



## إزالة الملف الصغير


1. قم بإعداد مساحة عمل نظيفة
2. قم بإزالة حزمة البطارية وغطاء النهاية من الكاشف F3

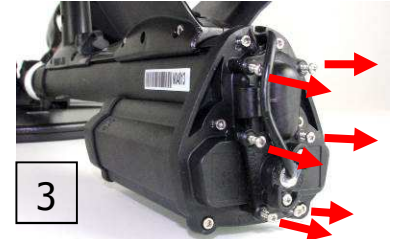


3. قم بإزالة الستة مسامير التي تربط غطاء الحاجر.
4. افصل أسلاك المنوال.

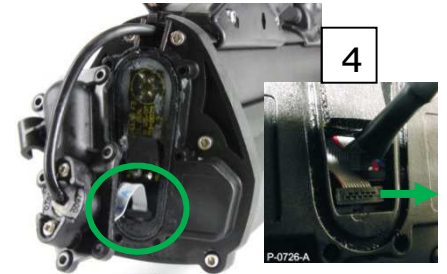


5. قم بإزالة اثنتين من المسامير العليا.

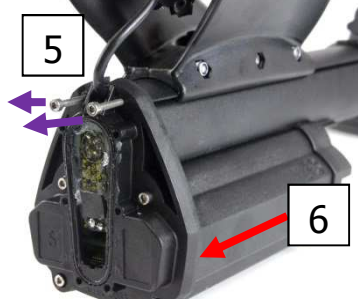

6. حرك حزمة الإلكترونيات للخلف.
7. فك موصل الملف.
8. قم بإزالة توصيل التجنيب.

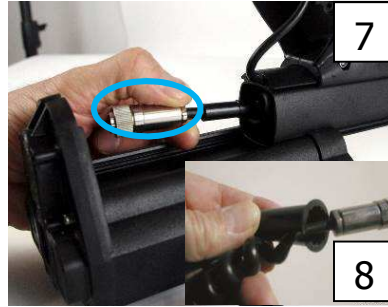

9. قم بإزالة توصيل الملف.

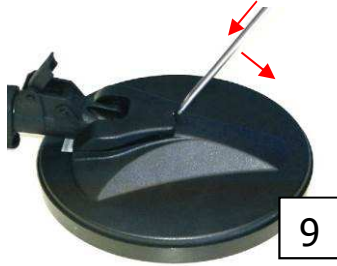


10. قم بسحب كابل الملف من الأعمدة.

## لتوصيل ملف UXO


11. قم بتركيب نير محول الملف



17. قم بتوصيل أسلاك المنوال بحرص.

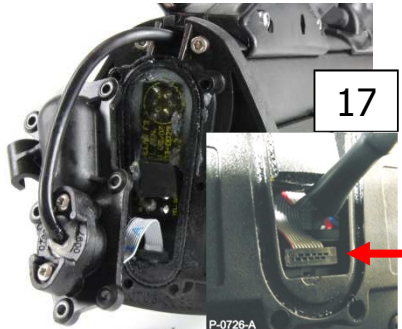

18. أعد وضع الغطاء وأدخل المسامير الستة.

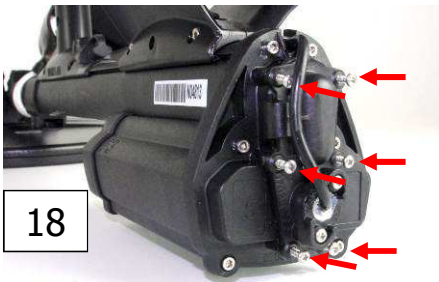

15. قم بتوصيل كابل الملف وتركيب مقبس التجنيب.



16. قم بزلق حزمة الإلكترونيات للخلف في موضعه، وأعد وضع المسامير.



12. مرر كابل الملف من خلال الأعمدة. يمكن استخدام قطعة من السلسلة.



13. ركب الملف إلي العمود



14. قم بتركيب مسمار كابل الملف



20. قم بتوصيل غطاء النهاية وحزمة البطارية ثم تحقق واختبر الكاشف F3 UXO.